SAMSUNG

CFC FREE
GREEN

KULLANIM KILAVUZU

BUZDOLABI
DERİN DONDURUCU

DA68-00500S REV(0.2)

ÖZELLİKLERİ

Enerji tasarrufu sağlayan buzdolabı
• Enerji sarfiyatından, derin dondurucu ve buzdolabına ayrı ayrı soğuk hava üflenmesi sayesinde tasarruf edilecektir.

Daha hızlı dondurma süresi
• Quick freeze özelliği sayesinde gıdalarınızı daha çabuk dondurabileceksiniz.

Taze gıdalar için, yüksek nemli ortam
• Buzdolabınızda ayrı bir taze tutma bölümü olduğundan sebze ve meyvelerinizi artık daha uzun süre taze saklayabilirsiniz. Bu süre normal buzdolaplarındaki saklama süresinden yaklaşık 3-4 kat daha fazladır.

Kapı alarmı
• İki dakikadan fazla bir süre buzdolabının kapağı açık kalırsa otomatik olarak müzikli bir alarm çalacaktır. Bu sayede hem gıdalarınız daha taze kalacak hem de elektrik tasarrufu sağlayacaksınız.

Soğuk su ve buz için sebil
• Bu su ve buz sebili ana kapıyı açmadan istediğinizi anda su ve buz sağlayacaktır.

Ekstra soğutma kompartımanı
• Ekstra soğutma kompartımanında tutuğunuz ve sık kullandığınız gıdalarınızı almak için her seferinde buzluğun kapısını açmanız gerekmez. Bu sayede hem zaman hem de paradan tasarruf edersiniz.

H.M. CYCLE (YÜKSEK VERİMLİ MULTİ EVAPORATÖR) SİSTEMİ NEDİR?
• Buzdolabı ve derin dondurucunun ayrı evaporatörleri vardır. Ve bu talep edilen ayrı soğutma sayesinde buzdolabı ve derin dondurucu daha verimli kullanılabilmektedir. İki ayrı evaporatör olduğundan da buzdolabının içindeki gıdaların kokusundan buzluğun içindeki gıdalar etkilenmemektedir.

İÇİNDEKİLER

ÖZELLİKLERİ....2
EMNİYET UYARILARI....2
CİHAZI KURMAK....4
CİHAZI HAZIRLAMAK....5
VN KONTROL PANELİ....6
DERİN DONDURUCU VE BUZDOLABININ ISILARINI AYARLAMAK....7
BUZ / SOĞUK SU SEBİLİ....9
YİYECEKLERİ SAKLAMAK....10
BUZDOLABI/DERİN DONDURUCUNUZUN İÇİ....11
DERİN DONDURUCUNUN AKSESUARLARINI ÇIKARMAK....12
BUZDOLABININ AKSESUARLARINI ÇIKARMAK....13
EKSTRA SOĞUTMA KOMPARTIMANI....13
AKSESUARLARI TEMİZLEMEK....13
LAMBAYI DEĞİŞTİRMEK....14
BUZ YAPMA FİLTRESİ....15
PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ....15

EMNİYET UYARILARI

DİKKAT VE UYARI SEMBOLLERİ

⚠ **UYARI**	Ölüm yada ciddi yaralanma tehlikesine işaret eder
⚠ **DİKKAT**	Cihaza yada size gelebilecek bir zararı işaret eder

DİĞER SEMBOLLER

	Yapmamanız gereken bir şeyi işaret eder
	Çıkarmamanız gereken bir şeyi işaret eder
	Dokunmamanız gereken bir şeyi işaret eder
	Bakmamanız gereken bir şeyi işaret eder
	Fişi prizden çekmeniz gerektiğini işaret eder
	Elektrik çarpmalarını önlemek için prizin topraklı olması gerektiğini işaret eder

Bu uyarılar cihaza yada size gelebilecek olası bir hasarı /yaralanmayı önlemek içindir. Lütfen bu uyarıları dikkate alınız. Bu uyarıları okuduktan sonra, daha sonra tekrar yararlanmak üzere saklayınız.

UYARI

Buzdolabının fişiniz bir kaç fiş alan üçlü prizlere takmayınız.
• Aksi halde potansiyel zarar söz konusudur

Buzdolabının arkasındaki elektrik kablosunun bükülü yada hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
• Hasarlı bir kablo fazla ısınabileceğinden yangına sebep olabilir.

Buzdolabının yakınında spreyler kullanmayınız.
• Aksi halde patlamayla beraber yangın riski vardır.

Elektrik kablosunun üzerine ağır cisimler koymayınız.
• Kısa devre dolayısıyla yangın riski vardır.

Islak ellerle fişi takmayınız.
• Aksi halde elektrik çarpma riski vardır.

Cihazın üzerine işi tamamen su dolu kaplar koymayınız.
• Aksi hale su dökülebileceğinden elektrik çarpması ve yangına sebep olabilir.

Cihazı ıslak yere yada su sıçrayabilecek bir yere yerleştirmeyiniz.
• Cihazın elektrikli parçalarının ıslanması yangına veya elektrik çarpmalarına sebep olabilir.

Buzdolabının içine uçucu maddeler koymayınız.
• Cihazın içinde,tiner, alkol, LPG, benzen gibi maddelerin saklanması patlamalara sebep olabilir.

Cihazı sökmeyiniz, kendiniz tamir etmeye kalkmayınız veya içini açmayınız
• Aksi halde cihazın bozulmasına sebep olabilir yada yaralanabilirsiniz.

Buzdolabının ışığını değiştirmeden önce fişi çekiniz.
• Aksi halde, elektrik çarpması riski vardır.

Eğer buzdolabınızı atacaksanız, önce kapağını ve kapak lastiklerini çıkarınız.

Eğer buzdolabının içinde bir çocuk oynamaya kalkarsa kapı kapanabilir. Havasızlıktan çocuk ölebilir.

Cihazı topraklanmış prize taktığınızdan emin olunuz.
• Eğer buzdolabı topraklı prize takılmadıysa, elektrik çarpmalarına yada cihazın bozulmasına sebep olabilir.

DİKKAT

Buzdolabının içine aşırı miktarda gıda koymayınız.
• Kapıyı açtığınızda eğer gıdalar/kaplar dışarı dökülürse cihaza yada size bir zarar gelmesi ihtimali vardır.

Derin dondurucunu içine, cam kaplar yada şişeler koymayınız.
• Aksi halde, içindekiler donacak ve camlar patlayabilecek dolayısıyla yaralanmanıza sebep olabilecektir.

Eğer gevşek bir elektrik fişi varsa, cihazı prize takmayınız.
• Aksi halde elektrik çarpması riski baş gösterebilir.

Fişi elektrik kablosundan tutarak çekmeyiniz.
• Elektrik kablosunun hasar görmesi, elektrik çarpmalarına, kısa devreye ve dolayısıyla yangına sebep olabilir.

Eğer elektrik kablosu hasarlıysa,
• Yerine yenisi mutlaka yetkili bayi yada satıcı tarafından takılmalıdır.

Buzdolabının üzerine cisimleri koymayınız.
• Buzdolabının kapağını açtığınızda ya da kapadığınızda, cisimler düşebileceğinden yaralanmalara sebep olabilir.

Buzdolabının içinde ısıya duyarlı maddeler, ilaçlar saklamayınız.
• Buzdolabında saklamanın izin verilmediği ürünleri için o ürünün kullanma talimatına bakınız.

Çocukların kapıya asılmalarını engelleyiniz.

Eğer anormal ses, koku veya duman görürseniz hemen fişi çekiniz ve SAMSUNG yetkili servislerini arayınız

Islak ellerle, derin dondurucunun içindeki duvarlara dokunmayınız.
• Buz yanmalarına sebep olabilirsiniz.

Buzdolabının altına elinizi sokmayınız.
• Keskin uçlar kesiklere sebep olabilir.

Buz çıkışına yada sebilin içine asla elinizi sokmayınız.

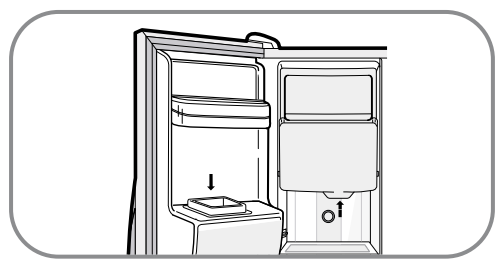

Fişi temizlerken ıslak ya da nemli bez kullanmayınız.

Fişin üzerine bulaşmış bulunan kirleri temizleyiniz.
• Aksi halde fişin yanma ve yangın tehlikesi vardır.

Eğer buzdolabınızı hareket ettirecek (taşıyacaksanız) arka ve alt tutma yerlerinden tutunuz.

Eğer cihazın fişini çektiyseniz, tekrar takmak için en az beş dakika beklemeniz gerekmektedir.

Eğer buzdolabınızı uzun zaman kullanmayacaksanız fişini çekiniz.
• İçerdeki izolasyona zarar gelirse yangın meydana gelebilir.

BUZDOLABINI KURMAK

Buzdolabını yerleştirirken sağdan, soldan ve arkadan , 1'er cm boşluk bırakınız, bu sayede elektrik tüketiminizi azaltabilirsiniz.

1

Buzdolabını düz bir yere yerleştirmek için etrafında yeterli boşluk bırakınız.

• Eğer cihazınız düz durmazsa, içindeki soğutma sistemi doğru çalışmayabilir.

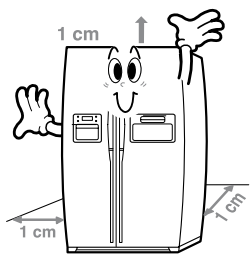

2

Buzdolabınızı temizleyiniz

• Kuru bir bezle buzdolabınızın/ derin dondurucunuzun içini ve dışını temizleyiniz.

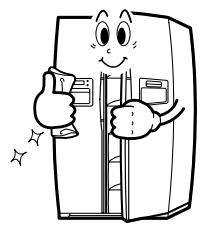

3

Gıdaları buzdolabınızın içine koyunuz.

• Buzdolabınızı prize takmadan ve içine gıdaları koymadan önce en azından üç, dört saat bekleyiniz.

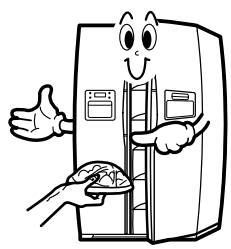

DÜZLEŞTİRME / YERİNİ SABİTLEME

Buzdolabının seviyesini ayarlarken, ön ayakları arka ayaklardan hafifçe yüksek ayarlayınız. Böylece kapağı daha rahat açabilir ve kapatabilirsiniz.

Öncelikle ayakların üzerindeki kapakları çıkarınız ve daha sonra buzdolabının seviye ayarını yapınız.

1

Eğer buzdolabınız sola eğimli duruyorsa, sol taraftaki ayağı çeviriniz.

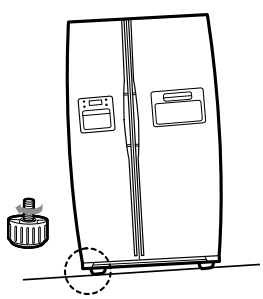

2

Eğer buzdolabınız sağa eğimli duruyorsa, sağ taraftaki ayağı çeviriniz.

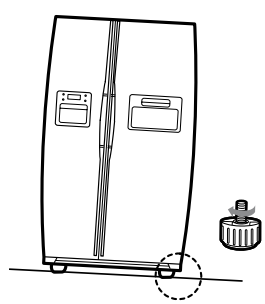

CİHAZI TOPRAKLAMA

UYARI

Cihaz mutlaka topraklanmalıdır.

Elektrik kaçağını veya cihazdan meydana gelen elektrik kaçağını sebep olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için, buzdolabının mutlaka topraklanması gerekmektedir.

• Topraklama yapmak için, asla, gaz borusu, telefon kablosu veya herhangi bir paratoner kablosu kullanmayınız.

Topraksız bir priz kullanmaktasınız.

•Topraklama kablosunun bir ucunu (sarı/yeşil veya yeşil) topraklama vidasına ve diğer ucunu da örneğin su borusu gibi bir bakır boruya bağlayınız.

a-topraklama kablosu
b-bakır boru
c-topraklama vidası

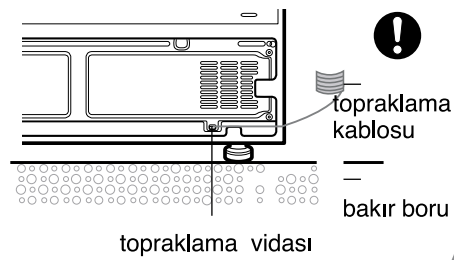

BUZDOLABINI HAZIRLAMA

Aşağıdaki adımları takip ettiğinizde, buzdolabınız çalışmaya başlayacaktır. Eğer çalışmazsa, prizdeki elektriği kontrol ediniz. Eğer herhangi bir sorununuz yada şüpheniz olursa, SAMSUNG servisi ile irtibata geçiniz.

1 Buzdolabının taşınması sırasında yerlerinden çıkarılan rafları ve kapları uygun yerlerine takınız (sayfa 10 -12 ' ye bakınız)

2 Paketleme ve taşıma sırasında buzdolabının aksesuarlarının üzerine toz sinmiş olabileceğinden aksesuarları siliniz. (sayfa 13'e bakınız)

3 Buzdolabını fişe taktığınızda, buzdolabının kapağını her açtığınızda lamba da yanmalıdır.

4 Buzdolabının ısı ayarını en düşüğe ayarlayın ve bir saat kadar bekleyin. Derin dondurucu hafifçe soğumuş olacaktır. Ve motor hafif bir ses yaparak çalışacaktır.

5 Buzdolabının içi yeterice soğuduğunda, buzdolabının içine gıdaları yerleştirebilirsiniz. Buzdolabı / derin dondurucunun Tam olarak istenen ısıya ulaşması bir kaç saati alacaktır.

Buzdolabınızın içinde 'açılan ve kapanan ' bir kompresör bulunmakta olup ısıyı bu kompresör kontrol eder. Kompresör yeni olduğunda ise, bir süre çalışması gerekir ki bu süre beş ayı bulabilir. Bu süre zarfında, buzdolabınız biraz daha gürültülü çalışabilir. Bu oldukça normaldi ve bir arıza olduğu anlamına gelmez.

ÖN KONTROL PANELİ

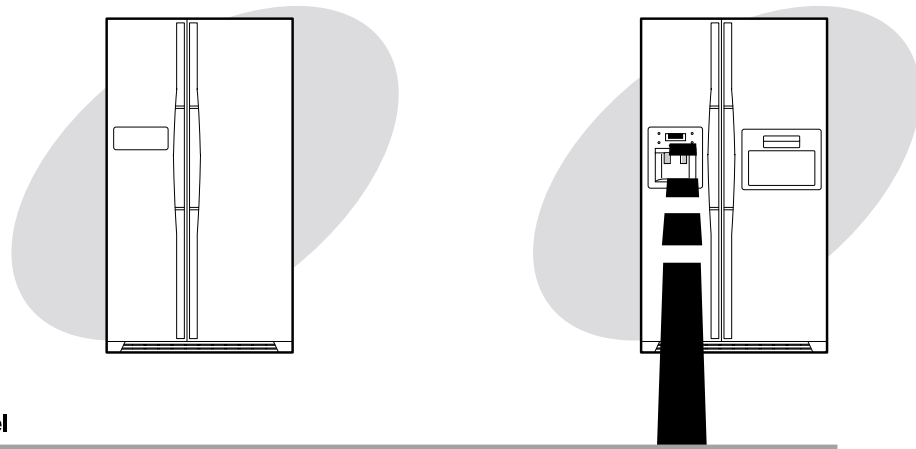

Esas Model

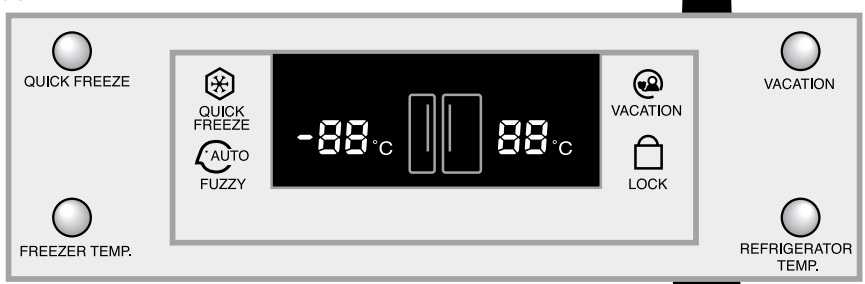

Su ve Buz Sebili Modeli

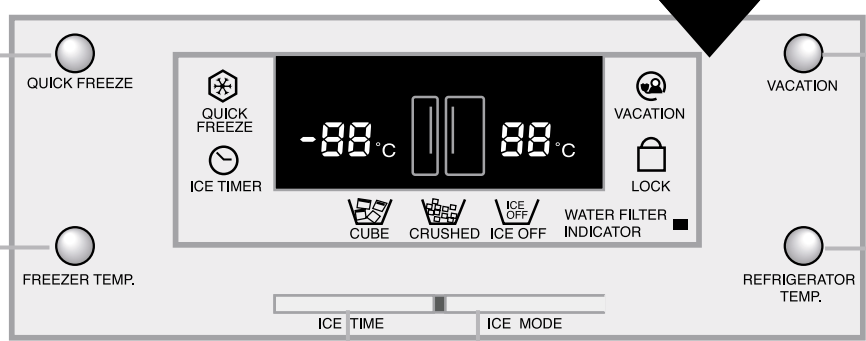

Derin dondurucu ısı düğmesi
Derin dondurucunun ısısını ayarlayınız. Isıyı - 14 derece ile - 26 derece arasında ayarlamak için düğmeye istediğiniz ısı derecesi gelene kadar bir kaç kez basınız.

Buzdolabı ısı düğmesi :
Buzdolabının içindeki ısıyı ayarlar. Isıyı 7derece ile -1 derece arasında ayarlamak için düğmeye istediğiniz ısı derecesi gelene kadar bir kaç kez basınız.

Quick freeze (çabuk dondurma) düğmesi
Derin dondurucunun içindeki dondurma süresini kısaltır

Vacation (mola) düğmesi
Buzdolabını kapatır fakat derin dondurucu açık kalır.

Ice timer
(Buz zamanlaması) düğmesi
Buz yapar. İstenilen günde, buz yapıcı buz yapacaktır.

Ice modu (buz modu) düğmesi :
Sebilin modunu ayarlar. Buz küpleri, kırılmış buz veya buzsuz.

DERİN DONDURUCU VE BUZDOLABININ ISISINI AYARLAMAK

Derin dondurucu :
• Derin dondurucunun ısısı, -14°C ile - 26°C derece arasında ayarlanabilir.

• FREEZER TEMP,'e basınız: ısı göstergesinde istediğiniz ısı ayarı belirene kadar, düğmeye basınız.

• Isı ayarı - 14°C derece ile - 26°C derece arasında değişecektir. Isı göstergede - 26 C dereceye ulaştığında yeninde - 14°C dereceye dönecektir .

Buzdolabı :
• Buzdolabının ısısı 7°C derece ile - 1°C derece arasında ayarlanabilir.
• İstenilen ısıya ulaşmak için REFRIGIRATOR TEMP. düğmesine birkaç kez basınız.
• Göstergede, ısı seviyesi takip eden biçimde değişecektir, ve derin dondurucununki gibi bir kontrol metodu vardır.
• Isı -1 veya 0°C dereceye ayarlandığında, raflardaki içecekler hafifçe donabilir. Eğer buzdolabınızda otomatik buz ve su sebili varsa, buzdolabının içindeki rezervuar sisteminden dolayı buzdolabının ısı ayarını 0 °C derecenin üstüne ayarlayınız.

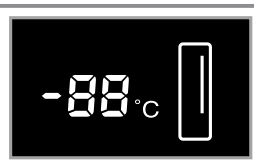

Isı göstergesi
Şu andaki ve seçilmiş bulunan ısı ayarını gösterir.

Derin dondurucu göstergesi
Isı ayarınızı seçmekte olduğunu ya da kapıyı açtığınızı gösterir.

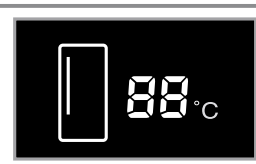

Isı göstergesi
Şu andaki ve seçilmiş buzdolabı ısısını gösterir.

Buzdolabı göstergesi
Isı ayarınızı seçmekte olduğunu ya da kapıyı açtığınızı gösterir.

GÖSTERGELER (ESAS MODEL)

Quick Freeze

• Bu ışık siz Quick freeze düğmesine bastığınızda yanacaktır.
• Quick freeze düğmesine bir daha basarsanız bu özelliği kapatmış olursunuz. Derin dondurucu, 2,5 saat sona normal çalışmasına geri dönecektir.

Fuzzy

• Elektrik fişi prize takılı olduğunda, Fuzzy ışığı yanacaktır. Kompresör, fan ve buz çözme ısıtıcısı otomatik olarak, gıdaları en verimli biçimde saklamak için çalışmaya başlar.

Vacation

• Vacation lambası yandığında, buzdolabı kapalı , ancak derin dondurucu açık demektir. Tekrar bastığınızda buzdolabınız vacation modundan çıkmış olacaktır. Bu özelliği seçtiğinizde buzdolabındaki tüm gıdaları dışarı çıkardığınızdan emin olunuz

Lock

• Bu lamba, dört özelliğin kilitli olduğu anlamına gelir.
• Düğmeleri kilitlemek için FREEZER TEMP. ve REFRIGIRATOR TEMP düğmelerine aynı anda bir kaç saniye boyunca basınız. Düğmeleri tekrar açmak için, aynı anda tekrar bu düğmelere basınız.

DİĞER GÖSTERGELER
(SU VE BUZ SEBİLLİ MODELLER İÇİN)

Buz küpleri, kırık buz ve buzsuz

• Buz yapmak, kırık buz elde etmek yada buz yapımını durdurmak için ICE MODE düğmesine basınız.

• Buz küpler, kırık buz, buz yapımını durdurma fonksiyonları arasında tercih yapmak için, bu düğmeye basınız. Seçimize uygun ışık yanacaktır.

* Eğrr 'ıce of' u seçtiyseniz, buz küpleri, buz kırıkları yapma düğmelerinden birisi seçilene kadar buz yapımı duracaktır. Buz kabındaki buzları da aldığınızdan emin olunuz.

Ice Timer (Buz yapma zamanlaması) ve Vacation

• Buz yapmaya başlama zamanını ayarlamak için Ice Timer düğmesine basınız.
• Otomatik olarak 'ıce off' düğmesi seçilmiş olacaktır. Kaptaki buzları çıkarınız.

• Buz yapma zamanlayıcısını 3 ile 30 gün arasında ayarlayabilirsiniz. Gösterge 30 güne ulaştığında yeniden 3 güne geri dönecektir. Örneğin 10 gün sonra evinize geri dönüyorsanız, buz yapma zamanlayıcısını 10 güne ayarlayınız. 8 gün sonra otomatik olarak buz yapıcısı buz yapmaya başlayacaktır.

*Buz yapma zamanlayıcısını iptal etmek için, ICE MODE düğmesine basınız. Zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra buz kabındaki buzları çıkardığınızdan emin olunuz..

• Eğer aynı anda Vacation (Mola) ve Ice timer (Buz yapma zamanlayıcısı) seçerseniz, Buzdolabı kapanacaktır. Buzdolabının içindeki tüm gıdaları çıkarınız, ancak su musluğunu açık bırakınız. Musluğun ve diğer bağlantılardan su çıkmadığından emin olunuz. Başlama zamanına gelindiğinde, buzdolabınız buz yapmaya başlayacaktır, vacation (mola) seçimi otomatik olarak iptal edilecektir ve buzdolabı çalışmaya başlayacaktır.
• Eğer vacation modunu seçerseniz Ancak Ice timer düğmesini seçmezseniz, ve uzun bir süre boyunca evde olmayacaksanız su sebilini de kapatınız. Buzdolabı çalışmayı durduracaktır ve Ice off seçilmiş olacaktır.
• Eğer Vacation özelliği uzun bir süre için seçilmişse, eve döndüğünüzde, yaklaşık 10 bardak civarında su dökünüz.

Su filtresi Göstergesi

* Su filtresi belirteci, yeşil yanar. Su filtreleme tarihini ayarlamak için ICE TIMER ve ICE MODE düğmelerine üç saniye boyunca aynı anda basınız.



• Su filtresini değiştirmeniz gerektiğini belirten ışık yaklaşık beş ay sonra turuncu yanmaya başlar. Bir ay daha fazla değiştirmezseniz, su filtresini değiştirmen iz gerektiğini belirten kırmızı ışık yanacaktır (su filtresi takıldığından veya değiştirildiğinden yaklaşık 6 ay sonra)

* Eğer filtre belirteç lambasını kapatmak isterseniz veya filtre takılı değilse, 5 saniye boyunca, ice timer & ice mode düğmelerine bir kaç saniye boyunca basınız. Eğer filtre ışığını yakmak isterseniz, üç saniye boyunca ice timer ve ice cube düğmelerine basınız.

BUZ YAPMAK (ESAS MODEL)

1 **Buz tepsisini çıkarınız.**

2 **Su seviyesi belirtecine kadar su doldurunuz**

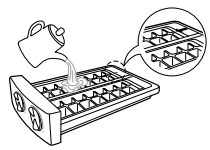

3 **Buz kabını yerine geri koyunuz.**

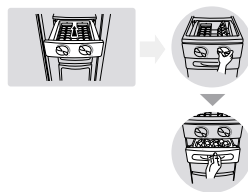

BUZ/ SOĞUK SU SEBİLİ (Yalnız buz ve soğuk su sebilli model için)

Buz kabı aynı anda 10 buz ve aynı günde yaklaşık 100 buz küpü yapmaktadır .
Bu sayı, derin dondurucunun ısı ayarı, ve kapının kaç kere açıldığıyla alakalı olarak değişebilir. Buzdolabınızı ilk kez fişe taktığınızda, buz küpü yapma fonksiyonu otomatik olarak seçilmiş olacaktır.

ICE MODE düğmesine basınız ve seçiniz.
• Buz küpleri
• Kırık buz
• Buz yapmama

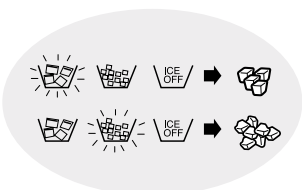

• Sebilin yakınına çıkan buzların etrafa saçılmaması için bir kap koyunuz.

• Eğer hem su hem de buz sebilini kullanmak isterseniz, önce buz sebilini kullanınız.

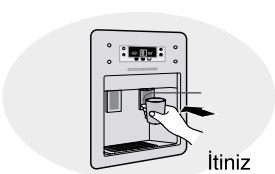

Sebil deliklerine asla parmaklarınızı ya da başka bir şeyi sokmayınız.

Su sebili birbiri ardına altı bardak su servisi yapabilir. Yeniden su almak için bir kaç dakika beklemeniz gerekir.

Soğuk su

• Bir kapla su sebilini doldurunuz.

• Eğer buzdolabınızı yeni kurmuşsanız, plastik kokusunu gidermek için ilk altı bardak suyu dökmelisiniz (içmeyiniz).

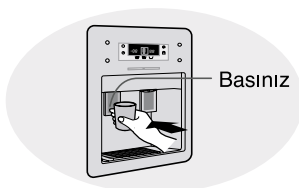

• Eğer soğuk su sebilindeki su soğuk değilse, ılık suyu dökünüz, buzluktan buz alın ve gerisini su ile doldurunuz. Su sebilini bir su bardağıyla itiniz.

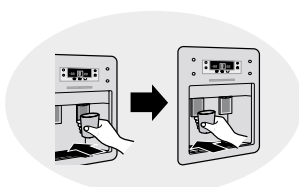

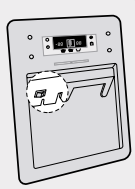

Buzdolabının içindeki sebilin içinde, buğu-ısıtıcısı vardır ve ısıtıcı açık olarak tüketiciye teslim edilir. Eğer buzdolabınızı normal şartlar altında kullanacaksanız Heater düğmesine basarak enerji sarfiyatını azaltınız (kapalı duruma getiriniz)
Eğer sebilin etrafında zamanla buğu oluşursa, o zaman heater düğmesine basarak çözülmesini sağlayabilirsiniz.

GIDALARI SAKLAMAK

BUZDOLABINDA GIDA SAKLAMA METODLARI

1 **Kırılmaz cam**

• Raf yere düşse bile kırılmayacağından rahatça kullanılabilir.

2 **Taze saklama bölümü (opsiyonel)**
Gıdaların uzun süre taze saklanmasını sağlar. Çabucak tüketilecek gıdaların ; Örneğin; balık, peynir, et v.s. yi taze saklar.

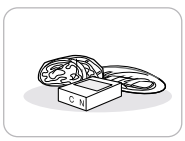

3 **Taze sebze bölümü (üst)**
• Sebzeleri saklamak içindir.
• Bu bölümde hava sıkıştırılmıştır. Dolayısıyla, soğuk hava gıdaları direk olarak etkilemez. Ve gıdalar uzun süre tazeliklerini koruyarak saklanabilir.

4 **Taze sebze meyve bölümü: (alt)**
- Meyveleri saklamak içindir. Bu bölümde gıdalara nem verilerek uzun süre taze kalmaları sağlanır.
- Daha fazla yere ihtiyacınız varsa bu bölümü rafları çıkararak ta kullanabilirsiniz.

5 **Günlük gıdalar bölümü:**
Peynir ve margarin, tereyağı gibi yağlı yiyecekleri saklamak için kullanılabilir.

6 **Çeşitli gıdalar rafı :**
Yoğurt, süt gibi küçük paketli gıdaları saklamak içini kullanılabilir.

7 **Ekstra soğutma bölümü (Home bar'lı (ev barı) model için)**

İçecekler gibi sık kullanılan gıdaları saklamak için kullanılabilir.

8 **İçecek rafı**
çeşitli , karton, teneke kutu ve cam şişe içindeki içecekler saklanabilir.

9 **Yumurta rafı :**
Yumurtaları, yumurta kabına koyup destekli cam içerisine konulabilir.

DONMUŞ GIDA SAKLAMA METODLARI

1 **Çeşitli gıda saklama rafı :**
Küçük paketlerdeki gıdaları saklamak için kullanılabilir.

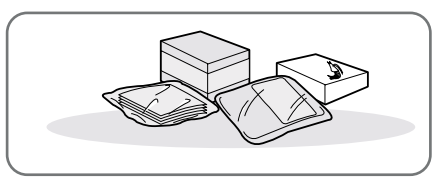

2 **Kırılmaz cam rafı :**
Her çeşit donmuş gıdaları saklamakta kullanılabilir.

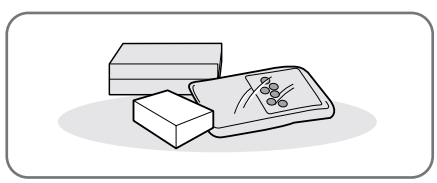

3 **Et ve kuru gıda saklama bölümü**
Et ve kuru gıdaların saklanması için kullanılabilir. Folyo yada benzer saklama ambalajları içinde saklanmış şekilde gıdaları saklayınız.

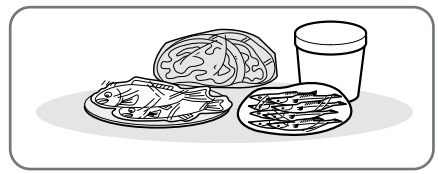

4 **Kapı bölümü**
Donmuş gıdalar için kullanılabilir.

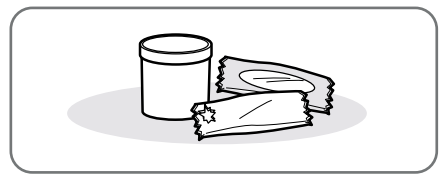

5 **Buz sebili ve buz-yapıcı kapağı**
Buz sebili veya buz yapıcının içine parmaklarınızı veya herhangi bir yabancı madde sokmayınız.

BUZDOLABI / DERİN DONDURUCUNUZUN GÖRÜNÜŞÜ

DERİN DONDURUCU

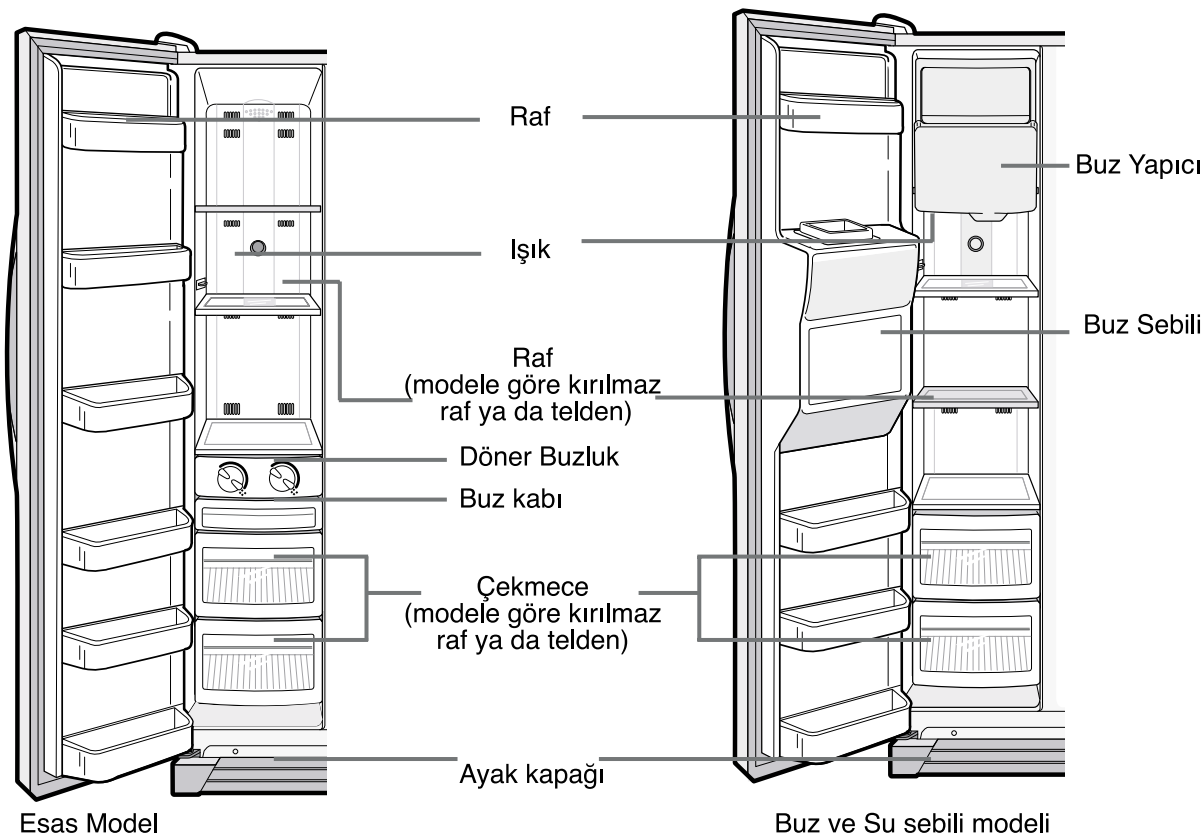

Esas Model

Buz ve Su sebili modeli

BUZDOLABI

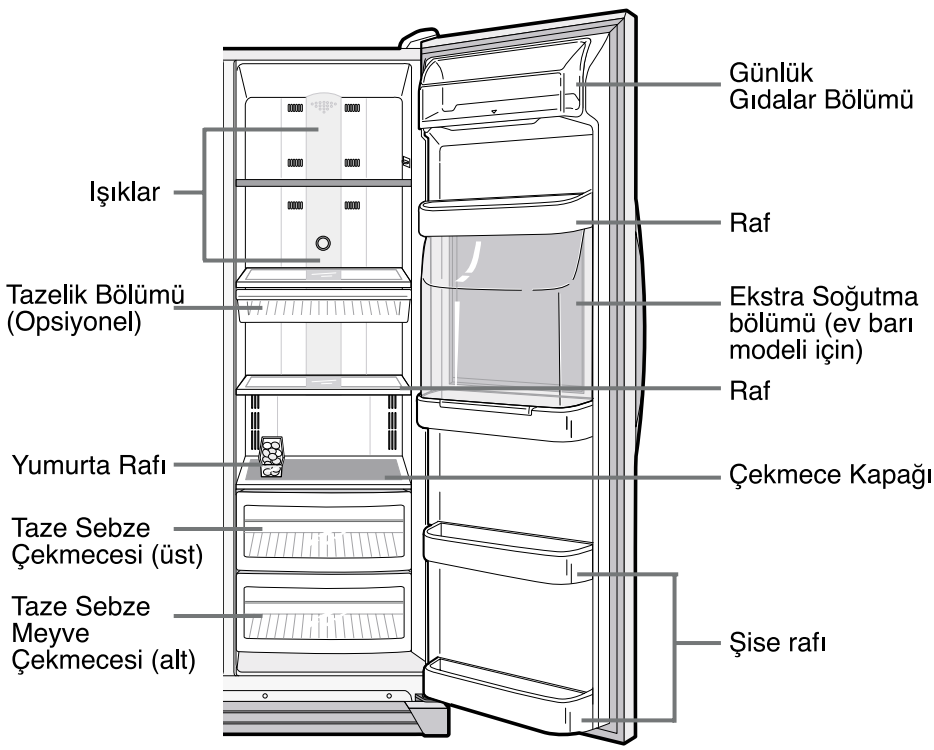

DERİN DONDURUCUNUN AKSESUARLARINI ÇIKARMAK

1 **Kırılmaz cam rafı**
Rafı çekebildiğiniz kadar dışarı doğru çekiniz. Sonra yukarı doğru kaldırıp çıkarınız.



2 **Çok amaçlı raf ve kapı rafı**
Çok amaçlı rafı ve kapı rafını her iki elle tutup yukarı doğru kaldırınız.

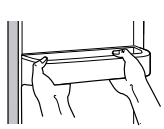

3 **Et ve kuru gıda saklama bölümü**
Önce kendinize doğru çekiniz sonra da yukarı doğru kaldırarak

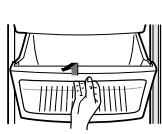

4 **Buz yapıcı ve kabı**
Buz kabını kendinize doğru çekerek çıkarınız. Sonra buz yapıcıyı çıkarınız (esas model)



5 **Ayak kapağı**
Derin dondurucunun ve buzdolabının kapaklarını çıkarınız. Kapağı çıkarmak için üç vidayı sökünüz
Ayak kapağını tekrar takmak için, kapağı eski yerine takınız ve vidaları yerlerine yerleştiriniz.

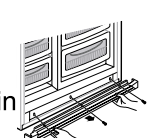

* Ayak kapağını ancak çok gerekli olduğu durumlarda çıkarınız.

NOT Kapağı çıkarırken ekstra güç kullanmayınız (Çok güçlü bir şekilde çekmeyiniz) aksi halde hasar görmesine sebep olabilir.

BUZDOLABI AKSESUARLARINI ÇIKARMAK

1 **Kırılmaz cam raf**
Rafı geldiği kadar kendinize doğru çekiniz.
Sonra yukarı doğru kaldırıp çıkarınız

2 **Taze sebze ve meyve çekmecesi ve kapağı**
Tutma yerinden tutarak kompartımanı kendinize doğru çekiniz, sonra
Hafifçe kendinize doğru çekiniz.
Sebzeliği yukarı doğru çekerek çıkarınız.

3 **Şişe ve kapı rafı**
Rafı her iki elinizle tutunuz ve yukarı doğru çekerek çıkarınız .

EXTRA SOĞUTMA BÖLÜMÜ (Ev Barı Modeli olanlarda)

Ekstra soğutma kompartımanı açabilmek için, kompartımanın kapağından tutup hafifçe kendinize doğru çekiniz.
Ekstra soğutma kompartımanı, sık kullandığınız gıdaları almak için her seferinde buzluğu açmak zorunda olmadığınızdan hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlar.

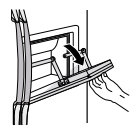

Ekstra soğutma kompartımanını özellikle sık kullandığınız gıdalar ve içecekler için kullanmanızı tavsiye ederiz.



Kapıyı açtığınızda , yiyecek, içecekleri alırken size bir tepsi gibi yardımcı olabilir.

Kapının yüzeyini çizmeyiniz.

NOT

Ekstra soğutma kompartımanının kapısını asla çıkarmamalısınız. Eğer Ekstra soğutma kompartımanının kapısı yoksa çalışmayacaktır.
Ekstra soğutma kompartımanının kapısını kapatırken, parmaklarınızı kapısına sıkıştırmamaya dikkat ediniz.
Eğer kapıyı bir tepsi gibi açmak isterseniz, tepsinin üzerine ağır maddeler koymayınız. Bu kapının üzerine çocukların asılmalarına izin vermeyiniz, aksi halde çocukların yaralanmalarına ya da materyallerde hasara sebep olunabilir.

AKSESUARLARI TEMİZLEMEK

İçerisi
• Aksesuarları hafif bir deterjanla temizleyiniz. Sonra kuru bir bezle siliniz.
• Aksesuarları yıkadıktan sonra tekrar bu aksesuarları kullanmadan önce tamamen kuru olduklarından emin olunuz.

Dışı
• Ön paneli temiz bir bezle siliniz.
• Kapılar ve kapı kolları hafif bir deterjanla ıslatılmış nemli bir bezle temizlenebilir. Kuru biz bezle aksesuarları kurulayınız.
• Buzdolabının dışı yılda bir ya da iki kez temizlenmelidir.

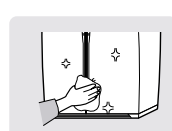

Arka
• Yılda bir iki kez tozu temizlemek için elektrik süpürgesi kullanabilirsiniz.

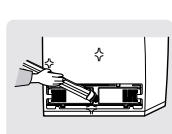

Su ve buz sebili ve drenaj çıkışı (su ve buz sebilli modelliler için)
• Su ve buz sebilini temizlemek için, nemli bir bez kullanınız. Sonra kuru biz bezle siliniz.
• Su ve buz sebili ve çıkışını kuru tutunuz.

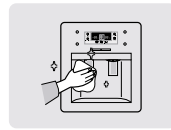

Ekstra soğutma kompartımanı (homebar'lı modellerde)
• Ekstra soğutma kompartımanını temizlemek için, nemli bir bez kullanınız. Sonra kuru bir bezle siliniz.

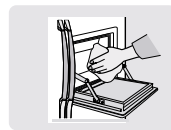

Plastik kapı lastikleri :
Eğer kapı lastikleri kirliyse, kapı düzgün kapanmayacaktır ve derin dondurucu ve buzdolabı düzgün çalışmayacaktır. Lastikleri hafif bir deterjan ve nemli bir bezle silip sonra kurulayınız

NOT
• Cihazı temizlerken veya uzun süre kullanmayacaksanız, mutlaka prizden çekiniz kapıları açınız ve cihazın kurumasını sağlayınız
• Direk olarak su püskürterek temizlemeyiniz.
• Benzin, tiner veya araba yıkama maddeleri ile temizlemeyiniz.

İÇERİDEKİ IŞIĞI DEĞİŞTİRMEK

UYARI
Cihazın içindeki ışığı değiştirmeden önce, cihazı fişten çekiniz. Eğer ışığı değiştirirken zorlanırsanız, servisi arayınız.

DERİN DONDURUCU İÇİNDEKİ IŞIK (YALNIZ ESAS MODEL) BUZDOLABI

1. Işık kapağının kancasının altındaki vidaları ok yönünde açınız.
2. Kapağı ok yönünde çekip çıkarınız .
3. Lambayı değiştirdikten sonra, kapağı tekrar yerine takınız.

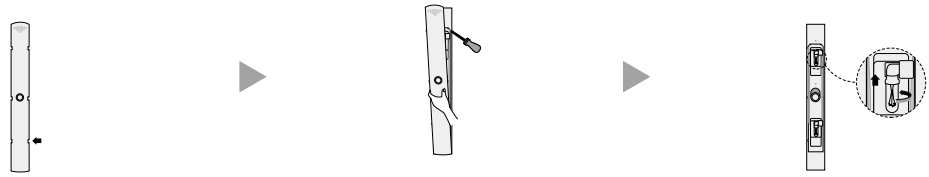

DERİN DONDURUCU İÇİNDEKİ IŞIK (BUZ VE SU SEBİLİ OLAN MODELDE)

1. Buz yapıcıyı çekip çıkarınız. (1)
2. Işığın kapağını çıkarmak için tornavida kullanınız. (2)
3. Lambayı değiştiriniz ve sonra vidaları yeniden sıkıştırınız.
4. Buz yapıcının kapağını takınız.

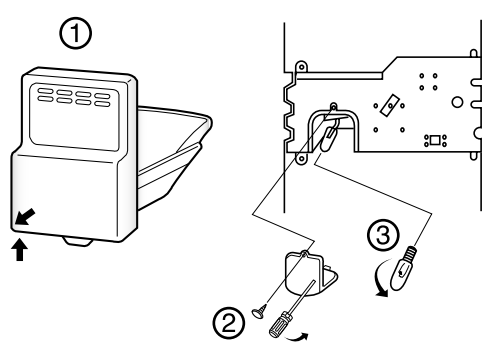

BUZ YAPMA FİLTRESİ

Buz yapma filtresi nedir ?
Buz yapma filtresi sudaki parçacıkları süzen bir cihazdır.

Buz yapma filtresini nasıl takarım ?
Musluk suyuna buz yapma filtresini bağlayınız . (kullanma talimatına bakınız)
Suyla durulayarak filtrenin içinde kalan kalıntıları temizleyiniz.

Buz yapma filtresini ne sıklıkla değiştirmem gerekir ?
Ortalama 6 ayda fakat suyun kalitesine göre değişiklik gösterebilir.
Su filtresini değiştirmeniz gerektiğini turuncu renge dönen ışık size haber verecektir. Bu ışık kırmızıya döndüğünde hemen yeni bir fitre ile değiştiriniz. Su filtreleri servislerden ve bayilerden alınabilir.

Kimyasalları filtreleme ve saflaştırma
Buz yapma filtresi kokuları, kimyasalları ve parçacıkları süzmek için, karbon kullanır.

PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Buzdolabı hiç çalışmıyor veya soğukluğu istenilen düzeye ulaşmadı :
• Elektrik fişinin doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
• Sigortanın yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
• Buzdolabı/ derin dondurucunun ön panelinden ısı ayarları doğru yapıldı mı ?
• Buzdolabının tam üstüne direk güneş ışığı mı vuruyor ya da hemen yakınında bir ısı kaynağı mı var (soba v.s.)
• Buzdolabının arka tarafı duvara çok mu yakın

Buzdolabının içindeki gıdalar donmuş
• Buzdolabının içindeki ısı ayarı doğru ayarlanmış mı ?
• Etrafın ısısı çok mu düşük
• Buzdolabının içine, sıvı içeriği çok fazla olan gıdalar mı koydunuz

Anormal sesler geliyor
• Buzdolabının düzgün zeminli bir yerde tam oturup oturmadığını kontrol ediniz.
• Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın ?
• Buzdolabının arkasına yada altına yabancı bir madde mi düştü ?
• Ses buzdolabının kompresöründen mi geliyor ?
• Buzdolabının içinden 'tick' diye bir ses duyulabilir fakat bu normaldir. Buz ses bazı aksesuarların genleşmesinden çıkabilir.

Buzdolabının ön köşeleri ve yanları sıcak ve buğulanma başlamakta

• Buğulanmayı önlemek için, buzdolabının ön köşelerinde ısı-geçirmez borular vardır.
• Buzdolabının kapısını uzun süre açık bıraktığınızda, ve içersinde su içeriği fazla olan ve ağzı kapatılmamış gıdalar sakladığınızda ve ısı ve nem seviyesi dışarıda yüksek olduğunda bu görülebilir, ve normaldir.

Buz çıkmıyor
• Buz yapma fonksiyonunu durdurdunuz mu ?
• Buz saklama kabında buz var mı ?
• Su musluğu açık mı ve su hortumu takılı mı ?
• Derin dondurucunun ısısı çok mu sıcak ? (daha düşük bir seviyeye getiriniz)
• Buz yapmadan önce, buzdolabını kurduktan sonra, 12 saat beklediniz mi?

Buzdolabının içinde bir sıvı fokurdama sesi var
• Bu derin dondurucunun gıdaları dondurduğu anlamındadır.

Buzdolabının içinde kötü bir koku var
• Ağzını tam kapatmadığınız ağır kokulu bir yiyeceği buzdolabında bıraktınız.
• Kötü koku oluşmaması için, ağır kokulu yiyeceklerin ağzını hava almayacakları biçimde sıkıca kapatınız.

Buzdolabının duvarlarında bir tabaka halinde buzlanma var .
• Buzdolabının hava çıkışı tıkalı mı ?
• Havalandırmayı sağlamak için, gıdaları mümkün olduğu kadar birbirine çok yaklaştırmayınız.
• Kapı iyice kapalı mı?

Su sebilinden su çıkmıyor

• Su musluğu açık mı, su borusu takılımı ?
• Su borusu tıkalı mı ?
• Buzdolabının ısısının çok düşük olmasından dolayı, su kabı donmuş mu ?. Kontrol panelinden daha düşük (daha sıcak) seviyeye getiriniz.

Oda Isısı Limitleri

Bu buzdolabı, aşağıdaki çizelgede belirtilen oda sıcaklıklarında çalışmak üzere dizayn edilmiştir.

Isı Sınıfı	Sembolü	Oda Isısı	
		Maksimum	Minimum
Uzun Süreli Isı	SN	32 °C	10 °C
Isı	N	32 °C	16 °C
Astropikal	ST	38 °C	18 °C
Tropikal	T	43 °C	18 °C

NOT :
Buzdolabının içindeki ısı buzdolabının yeri, oda sıcaklığı ve kapını açılıp kapanma sıklığına göre değişmektedir. Buzdolabının ısı ayarını bu faktörleri göz önüne alarak yapınız.

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	SR-S20DTC
Çok Verimli 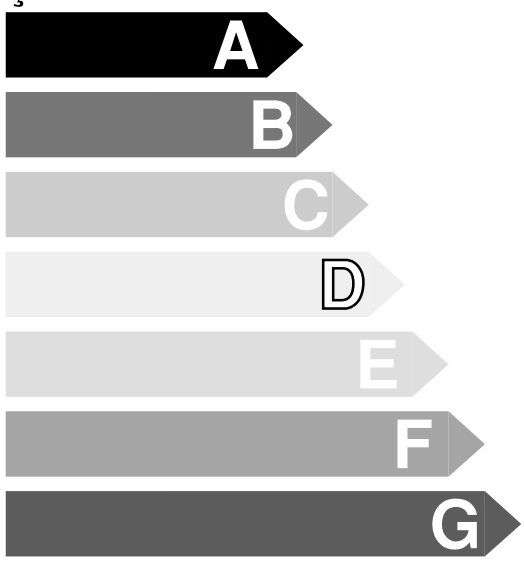 Az Verimli	A
Enerji Tüketimi kWh/yıl ***(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)*** ***Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.***	**603**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**346** **186** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) **(dB (A)re 1pW) :** **Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.** **Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.**	**47**

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	SR-S22FTC
Çok Verimli 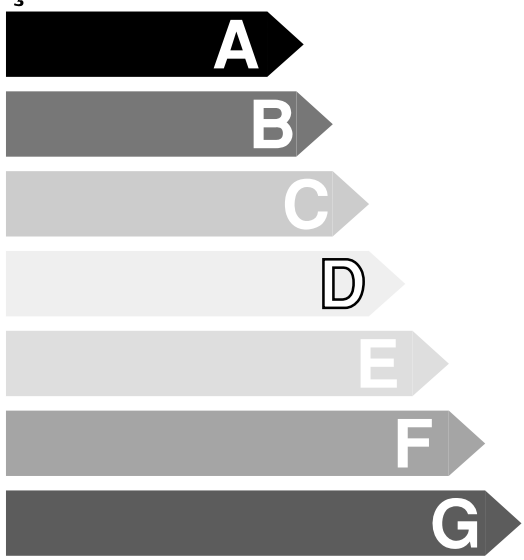 Az Verimli	B
Enerji Tüketimi kWh/yıl ***(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)*** ***Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.***	**724**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**369** **196** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) **(dB (A)re 1pW) :** **Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.** **Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.**	**47**

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	SR-S20FTC
Çok Verimli 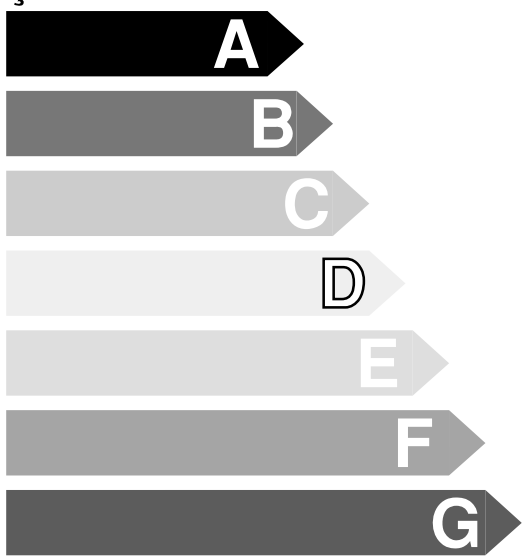 **Az Verimli**	B
Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**673**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**346** **186** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) (dB (A)re 1pW) : Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir. Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.	**47**

SAMSUNG

ELECTRONICS

CE

Certified Model: SR-S20DT**, SR-S20FT**, SR-S22FT**

Manufacturer : Samsung Kwangju Electronics Cop., Ltd.

272, Oseon-dong, Kwangsan-Gu, Kwangju-City,506-253, Korea

CE Certificate No: N8 02 05 31670 186

Approval Date: March 28, 2002

Approved by TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany

+49-89-5008-40

T Ü R K İ Y E G E N E L D İ S T R İ B Ü T Ö R Ü

FES

FES ELEKTRONİK ALETLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADRES:
Yalıköşkü Cad. Nuhbir İş Hanı No:23 Kat:3
34420 Sirkeci-İstanbul /TÜRKİYE